

Inteligentny zegarek sportowy

Instrukcja obsługi




Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. Możesz w pełni zrozumieć użytkowanie i działanie urządzenia, czytając niniejszą instrukcję.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt zawiera: pudełko do pakowania, instrukcję obsługi, zegarek i kabel do ładowania.

A. Opis funkcji

Opis przycisków

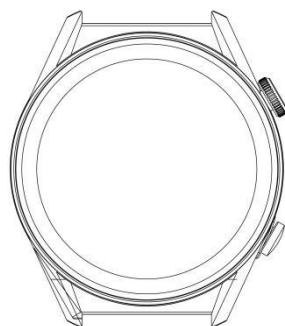

Przycisk górny


Krótkie naciśnięcie, aby zapalić lub wyłączyć ekran; jedno naciśnięcie, aby wrócić do interfejsu wybierania; długie naciśnięcie, aby ponownie aktywować zegarek.

Przycisk dolny:

Naciśnij krótko, aby przejść do trybu multi-sport. Ponadto, gdy zegarek znajduje się w stanie poza ekranem, możesz podświetlić ekran, naciskając dowolne przyciski.

Instrukcje Ładowania:

Ładowanie bezprzewodowe, jak pokazano na poniższym obrazku.

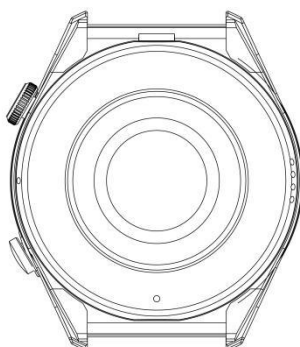

1.1 Funkcja skrót:

- 1) Przesuń palcem w lewo, aż znajdziesz ikonę „+”, kliknij ikonę, aby dodać część funkcji w skrócie.
- 2) Przewiń ekran, gdy zegarek znajduje się w interfejsie wybierania, możesz znaleźć stan połączenia Bluetooth, czas, moc, regulację jasności i inne funkcje.

- 3) Przesuń palcem w prawo, gdy zegarek znajduje się w interfejsie wybierania, możesz znaleźć godzinę/datę/tydzień/najnowszą wiadomość (wejdź, aby wyświetlić wiele wiadomości)/niektóre z ostatnio używanych funkcji menu i włączyć lub wyłączyć audio Bluetooth dla połączeń.
- 4) Przesuń palcem po ekranie, gdy zegarek znajduje się w interfejsie wybierania, aby wejść do interfejsu menu i przewijaj w górę i w dół, aby znaleźć odpowiednią funkcję.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj interfejs tarczy zegarka i przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przełączyć tarczę zegarka, wybierz jedną z nich i ustaw ją jednym kliknięciem.

1.2 Powiadomienia

- 1) Gdy zegarek jest powiązany z aplikacją i pozwolisz zegarkowi wyświetlać powiadomienia na zegarku, nowe wiadomości otrzymane w telefonie komórkowym zostaną przesłane do zegarka i można zapisać w sumie 10 wiadomości. Wiadomości otrzymane po 10 wiadomościach będą nadpisywane jedna po drugiej.
- 2) Przesuń palcem w dół, aby kliknąć ikonę usuwania, aby wyczyścić wszystkie rekordy wiadomości.

1.3 Rozwijane menu

Przewiń ekran, gdy zegarek znajduje się w interfejsie wybierania, aby przejść do interfejsu menu rozwijanego.

- 1) stan połączenia Bluetooth; czas; moc pozostała;
- 2) Informacje, gdzie możesz sprawdzić wersję oprogramowania zegarka i adres Bluetooth
- 3) Ustawienie, gdzie można je wprowadzić, aby ustawić część funkcji;
- 4) Regulacja jasności; gdzie możesz dostosować jasność ekranu;
- 5) Ustawienie czasu; czas można skalibrować ręcznie.
- 6) Obudź ekran, podnosząc rękę: możesz zdecydować, czy zegarek włączy ekran, gdy podniesiesz nadgarstek w smartwatchu.
- 7) Mój kod QR: kody QR mogą być przechowywane w telefonie i synchronizowane z zegarkiem, takie jak wizytówka, kod płatności itp.
- 8) Ustawienie połączenia alarmowego SOS: Możesz ustawić numer szybkiego połączenia. Gdy audio Bluetooth zegarka jest podłączony do telefonu komórkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk, gdy zegarek znajduje się w interfejsie wybierania, a numer alarmowy zostanie wywołany z zegarka.
- 9) Obudź ekran dotykaniem: Możesz ustawić, czy zegarek może być wybudzany przez dotknięcie, gdy ekran jest wyłączony.
- 10) Przełącznik wyciszenia: Jeśli ten przełącznik jest ustawiony na wyciszenie, zegarek nie będzie odtwarzał żadnego dźwięku.

Historia telefonów/połączeń

1. Przesuń palcem w lewo, gdy zegarek znajduje się w interfejsie zegarka, kliknij ikonę połączenia, aby włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth. Włącz dzwoniący Bluetooth, znajdziesz nazwę dzwoniącego Bluetooth, a następnie przejdź do ustawień Bluetooth telefonu komórkowego i powiąż Bluetooth z nazwą dzwoniącego Bluetooth zegarka. Możesz używać zegarka do wykonywania połączeń telefonicznych, gdy są one pomyślnie powiązane.

2. Rejestry połączeń, które mogą zapisywać rejestry połączeń przychodzących i wybieranych. (Może zapisać ponad 50 rekordów połączeń i zostanie automatycznie nadpisany, gdy 128 rekordów jest pełnych. Kliknij dowolny rekord połączenia, aby oddzwonić)
3. Wybierz klawiaturę, możesz wprowadzić numer telefonu, aby nawiązać połączenie.

1.5 Wiadomości

Gdy zegarek zostanie pomyślnie powiązany z aplikacją i zatwierdzisz powiadomienia z odpowiednich aplikacji w systemie telefonu komórkowego i włączysz te aplikacje lub funkcje powiadomień o połączeniach na zegarku, powiadomienia w telefonie komórkowym mogą zostać zsynchronizowane z zegarkiem.

1.5.1. Powiadomienie o połączeniu przychodzącym:
Włącz przypomnienie o połączeniach przychodzących w aplikacji. Gdy telefon ma połączenie przychodzące, zegarek zaświeci się lub wibruje.

1.5.2. Powiadomienie SMS:
Włącz powiadomienia SMS w aplikacji. Gdy na telefon komórkowy zostanie odebrana jedna lub więcej wiadomości SMS, zegarek otrzyma jedno lub więcej przypomnień SMS w tym samym czasie.

1.5.3. Inne powiadomienia o wiadomościach aplikacji:
Włącz odpowiednie powiadomienie o wiadomości aplikacji w aplikacji, takie jak WeChat, QQ, Outlook, Facebook i inne aplikacje. Gdy telefon komórkowy odbierze powiadomienia o jednej/wielu wiadomościach z aplikacji, zegarek otrzyma jedno/wiele odpowiednich przypomnień o wiadomości w tym samym czasie.

1.6 Często używane kontakty

Zegarek łączy się z aplikacją, a Ty pozwalasz zegarkowi na dostęp do książki telefonicznej telefonu komórkowego, a następnie możesz zsynchronizować kontakty z telefonu komórkowego ze smartwatchem.

1.7 Dane fitness

Dane fitness są domyślnie włączone. Po wejściu do interfejsu danych fitness przewiń ekran w górę, smartwatch wyświetli aktualne dane kroków, dystansu i kalorii. Dane będą usuwane codziennie rano o godzinie 00:00.

1.8 Tryby sportowe (chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, skakanie, badminton, koszykówka, piłka nożna)

1.8.1 Wybierz odpowiedni tryb ćwiczenia, kliknij przycisk „Start” na ekranie, aby rozpocząć ćwiczenie; kliknij ponownie przycisk „Start”, aby wstrzymać nagrywanie ćwiczenia; kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć nagrywanie i zapisać dane.

1.8.2 Dane można zapisać tylko wtedy, gdy rejestracja ćwiczenia trwa dłużej niż 1 minutę; Jeśli czas nagrywania jest krótszy niż 1 minuta, smartwatch przypomni Ci, że danych jest za mało do zapisania.

1.9 Tętno

Po prawidłowym założeniu smartwatcha możesz mierzyć tętno po wejściu do funkcji pomiaru tętna. Jeśli nie nosisz prawidłowo smartwatcha, przypomni Ci o solidnym założeniu podczas pomiaru.

1.10 ECG

Po poprawnym założeniu smartwatcha i wejściu do funkcji EKG (musisz włączyć interfejs EKG w aplikacji, możesz wykonywać pojedynczy pomiar na raz. Dane EKG zostaną zapisane w telefonie komórkowym. Ta funkcja powinna być używana z aplikacją.

2.0 Mój kod qr

Połącz zegarek z aplikacją, znajdź mój kod QR w aplikacji, wybierz WeChat/QQ/Alipay i inny kod QR „Odbierz pieniądze”, aby zsynchronizować się z zegarkiem (proszę postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby obsługiwać tę funkcję).

2.1 Zdalne sterowanie muzyką

Powiąz smartwatch z aplikacją WearPro, możesz sterować muzyką, aby rozpocząć/wstrzymać/odtworzyć poprzednią piosenkę/odtworzyć następną piosenkę w telefonie. Powiąż również audio / połączenia Bluetooth smartwatcha, muzyka będzie transmitowana na smartwatchu.

2.2 Sen

Okres monitorowania snu: od 18:00 w nocy do 10:00 następnego dnia dane będą generowane przez zegarek. Po połączeniu z aplikacją dane dotyczące snu na zegarku można zsynchronizować z aplikacją w celu sprawdzenia.

2.3 Stoper

Kliknij stoper, aby przejść do interfejsu pomiaru czasu i możesz raz zarejestrować czas.

2.4 Pogoda

Po połączeniu smartwatcha z aplikacją i zsynchronizowaniu danych dotknij opcji Pogoda na zegarku, aby wyświetlić informacje o pogodzie na dany dzień.

2.5 Znajdź telefon

Po połączeniu zegarka z aplikacją WearPro, dotknij tej funkcji, aby znaleźć telefon komórkowy, a telefon wibruje lub emituje dzwonek.

2.6 Meteorologia

Kliknij „Meteorologia” na zegarku, aby wyświetlić warunki ultrafioletowe (UV) i ciśnienie powietrza w danym dniu.

2.7 Masażer

Dotknij zielonego przycisku, aby rozpocząć masaż, a zegarek wibruje, dotknij czerwonego przycisku, aby zakończyć stan masażu.

3.0 Styl menu

Użytkownicy mogą wybrać różne style menu.

3.1 Ustawienia

- 1) Możesz wybrać język zegarka w ustawieniach zegarka lub język zegarka można zsynchronizować z językiem telefonu komórkowego po pomyślnym powiązaniu zegarka z aplikacją.
- 2) Przełącz tarczę zegarka, przesunąć palcem w prawo, aby wyświetlić następną tarczę zegarka, wybierz tarczę zegarka i kliknij ją, aby ustawić tarczę zegarka.
- 3) Włączanie i wyłączenie ekranu: Możesz ustawić tryb lampki nocnej, style wyłączenia ekranu i czas ekranu.
- 4) intensywność wibracji; ustaw intensywność wibracji przypomnienia.
- 5) Hasło; można ustawić 4-cyfrowe hasło (jeśli zapomniałeś hasła, wprowadź 8762, aby odszyfrować poprzednie hasło).
- 6) Przywróć ustawienia fabryczne; kliknij ✓, aby włączyć przywracanie ustawień fabrycznych, a następnie kliknij X, aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

B. Połączenie z aplikacją

1. Jak ściągnąć aplikacje

1.1 Zeskanuj kod qr



1.2 Wyszukaj aplikację w App Market i pobierz Dla użytkowników Androida:

Wyszukaj „WearPro” w sklepie z aplikacjami Google Play lub dowolnym dostosowanym sklepie Android, aby pobrać, pamiętaj o zaznaczeniu wyskakującego okienka w telefonie podczas instalacji i zaakceptuj zezwolenie.

Dla użytkowników iOS:

Wyszukaj „WearPro” w APP Store, aby pobrać, pamiętaj o zaznaczeniu wyskakującego okienka w telefonie podczas instalacji i zaakceptuj pozwolenie.

Po zainstalowaniu WearPro ikona aplikacji pojawia się .

2. Połącz bluetooth

2.1 Brak połączenia ze stanem aplikacji:



Po włączeniu zegarka Bluetooth będzie w stanie wyszukiwania. Po otwarciu APK / APP, przejdź do Urządzenia> Dodaj urządzenie> kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz i kliknij odpowiednią nazwę urządzenia zegarka, a zegarek zostanie pomyślnie powiązany z aplikacją.



2.2 Połączenie z aplikacją

Synchronizacja czasu zegarka: czas wyświetlany na smartwatchu i telefonie komórkowym zostaną zsynchronizowane po pomyślnym połączeniu smartwatcha z aplikacją.

2.3 Wiązanie audio/połączenia Bluetooth
Gdy smartwatch znajduje się w interfejsie wybierania, możesz znaleźć ikonę Bluetooth audio/rozmów i kliknąć ją, aby ją włączyć, a następnie przejść do ustawień Bluetooth telefonu komórkowego i kliknąć nazwę Bluetooth audio/rozmów w smartwatchu związać go.

3. Odlącz połączenie APP Bluetooth

3.1 Odlączenie APP Bluetooth w systemie Android
W kolumnie „Urządzenie” WearPro przewiń w dół, aby dotknąć „Odlącz”;

3.2 Odlączenie APP Bluetooth w systemie IOS
W kolumnie „Urządzenie” WearPro przewiń w dół, aby dotknąć „Odlącz”; Następnie przejdź do ustawień Bluetooth telefonu komórkowego, wybierz nazwę Bluetooth inteligentnego zegarka i kliknij "Zignoruj to urządzenie"
Po rozwiązaniu za pomocą Bluetooth w aplikacji zielony kolor ikony Bluetooth zegarka jest wyłączony, ale niebieski kolor poza ikoną nadal świeci;

4. Odlącz audio Bluetooth

Aby odłączyć audio Bluetooth, znajdź nazwę audio Bluetooth smartwatcha w ustawieniach Bluetooth telefonu komórkowego i kliknij „Ignoruj to urządzenie”, aby odłączyć wszystkie połączenia Bluetooth z zegarkiem. Po zakończeniu wszystkich operacji ikona Bluetooth zegarka zmieni kolor na szary, co oznacza brak połączenia.

5. Znajdź zegarek

Po powiązaniu smartwatcha z aplikacją, klikniesz „Znajdź zegarek” w aplikacji, smartwatch raz zaświeci się i zawibruje.

6. Kamera

Kliknij „aparat” w aplikacji WearPro, aby wybudzić tryb aparatu zegarka, kliknij przycisk aparatu na zegarku, aby zrobić zdjęcia, a zdjęcia zostaną automatycznie zapisane w albumie telefonu.

7. Synchronizacja danych

Po pomyślnym powiązaniu zegarka z aplikacją dane w smartwatchu można zsynchronizować z aplikacją.

8. Przechył, aby wybudzić ekran

Prawidłowo noś smartwatch na nadgarstku (lewa/prawa ręka). po włączeniu tej funkcji możesz podświetlić ekran po podniesieniu nadgarstka.

9. Nie przeszkadzać

W APLIKACJI wybierz „Urządzenie” > „Więcej” > „Tryb Nie przeszkadzać”, ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia, na przykład 12:00 do 14:00, wtedy nie będziesz otrzymywać połączeń telefonicznych i powiadomień aplikacji na oglądać w tym okresie.

10. Budzik dzienny

1. W aplikacji w urządzeniu APP> Więcej ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia, alarm można ustawić tylko raz lub wielokrotnie (co tydzień), a alarm można włączyć/wyłączyć.

2. Możesz także ustawić budzik na zegarku. Możesz ustawić go tylko raz lub wielokrotnie (co tydzień), a także możesz włączyć/wyłączyć budzik.

11. Siedzący tryb przypomnienia

Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia przypomnienia o bezruchu oraz odstęp czasu (minuty) w aplikacji. Możesz ustawić przypomnienie jednorazowo lub powtarzać je regularnie, wprowadzając ustawienie powtarzania. Po osiągnięciu czasu siedzącego zegarek wibruje i wyświetla ikonę siedzącego trybu życia na ekranie.

12. Przypomnienie o piciu wody!

Ustaw częstotliwość przypominania (minuty) oraz okres rozpoczęcia i zakończenia dnia w aplikacji. Przypomnienie można ustawić jednorazowo lub regularnie powtarzać, wprowadzając ustawienie powtarzania i wybierając datę (tydzień) przypomnienia o wodzie. Gdy nadejdzie czas przypomnienia o piciu wody, zegarek zacznie wibrować, a na ekranie pojawi się ikona wody.

13. Wybierz przycisk

11.1. Naciśnij istniejącą tarczę zegarka
Powiąż zegarek i aplikację, otwórz aplikację, dotknij Urządzenie > Naciśnij tarczę zegarka, zegarek uruchomi się ponownie i automatycznie powiąże aplikację po synchronizacji tarczy zegarka.

11.2. Dostosuj tarczę zegarka
Powiąż zegarek i aplikację, otwórz aplikację, dotknij Urządzenie > Naciśnij tarczę zegarka, kilka pierwszych tarcz zegarka oznaczonych „niestandardowymi tarczami zegarka” można dostosować. Zegarek uruchomi się ponownie i automatycznie powiąże aplikację po synchronizacji tarczy zegarka.

14. Wersja oprogramowania

Wersja zegarka jest wyświetlana w „Aktualizacja oprogramowania” w kolumnie „Urządzenie”, a użytkownicy mogą zdecydować, czy zaktualizować wersję oprogramowania.

15. Rozwiązać

W kolumnie „Urządzenie” WearPro przewiń w dół do „Odłącz” i kliknij, aby odłączyć aplikację. Użytkownicy ISO muszą przejść do ustawień Bluetooth telefonu, wybrać nazwę Bluetooth inteligentnego zegarka i kliknąć „Zapomnij to urządzenie”. „O” zegarka ma przycisk „Odłącz”, kliknij go,

aby odłączyć lub zrób to w aplikacji. Ze względu na bezpieczeństwo danych użytkowników zegarek wdroży po tym przywrócenie ustawień fabrycznych.

16. Ustawienie czasu

Gdy zegarek nie jest podłączony do aplikacji, możesz ręcznie skalibrować czas na zegarku.

17. Odliczanie

Możesz ustawić czas w zegarku do odliczania.

18. Ustawienia dzwonka

Zegarek ma wbudowane dzwonki i możesz ustawić źródło dzwonka i wybrać jeden z dzwonek w tym ustawieniu.

Jeśli wybierzesz „Domyślny”, dzwonek będzie pochodził z telefonu
Jeśli wybierzesz „Brak”, zegarek będzie cichy.

● Często zadawane pytania i odpowiedzi

***Unikaj wystawiania urządzenia na ekstremalne temperatury, które są zbyt niskie lub zbyt gorące przez długi czas, co może spowodować trwałe uszkodzenie.**

***Dlaczego nie mogę wziąć gorącej kąpieli z zegarkiem?**

Temperatura wody w kąpieli jest stosunkowo zmieniona, wytworzy dużo pary wodnej, a para wodna jest w fazie gazowej, a jej promień cząsteczkowy jest mały i łatwo jest przeniknąć przez szczelinę koperty zegarka. Obwód wewnętrzny zegarka jest zwarty, co uszkadza płytkę drukowaną zegarka i uszkadza zegarek.

*** Brak zasilania, brak ładowania**

Jeśli otrzymasz towar, a zegarek się nie włącza, może to być spowodowane kolizją podczas transportu zegarka, a bateria Seiko została zabezpieczona, więc podłącz kabel ładujący, aby go aktywować.

Jeśli bateria jest zbyt słaba lub zegarek nie włącza się po dłuższym czasie, podłącz kabel do transmisji danych i ładuj go przez ponad pół godziny, aby aktywować.

Opis gwarancji:

1. W przypadku problemów z jakością spowodowanych produkcją, materiałami, projektem itp. w normalnym użytkowaniu płyta główna zegarka ma gwarancję na bezpłatną naprawę w ciągu jednego roku, a bateria i ładowarka w ciągu pół roku od daty zakup.

2. Nie udziela się gwarancji na awarie powstałe z przyczyn osobistych użytkownika, tj.:

1). Awaria spowodowana nieautoryzowanym demontażem lub modyfikacją zegarka.

2). Awaria spowodowana przypadkowym upadkiem podczas użytkowania.

3). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez człowieka lub z winy osób trzecich lub nadużyć (takich jak: woda w urządzeniu, pęknięcie pod wpływem siły zewnętrznej, zarysowania obudowy, uszkodzenia itp.).

3. Zgłaszając się do serwisu gwarancyjnego prosimy o dostarczenie karty gwarancyjnej z datą zakupu i pieczętką miejsca zakupu.

4. Gdy użytkownik potrzebuje naprawy urządzenia, należy zanieść urządzenie do naszej firmy lub do naszego dealera.

5. Wszystkie funkcje urządzenia należy odnieść do rzeczywistego produktu.

Data zakupu:

Kod IMEI:

Gdzie kupić:

Podpis klienta:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sklepu: